



Радиоприёмник RR-2-200

Руководство по монтажу и эксплуатации

1. Назначение

Предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот и шлагбаумами. Совместим с пультами дистанционного управления КТ-4.

2. Комплект поставки

Радиоприёмник - 1 шт., инструкция - 1 шт.

3. Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	12В÷24В AC/DC;
Количество каналов.....	2 канала;
Релейный выход.....	NO
Тип антенны.....	встроенная
Рабочий ток	10-60мА;
Рабочая частота	433.92МГц;
Количество принимаемых пультов управления	до 200шт.;
Дальность действия пульта на откр. пространстве	≥ 50м;
Выход реле	1А макс., 24В DC;
Степень защиты корпуса	IP40;
Температура окружающей среды	-25...+50оС;
Габаритные размеры	49×24×42мм;
Длина кабеля подключений	450мм (20AWG);
Вес (не более)	54г.

Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данную инструкцию и технические характеристики изделия без предварительного уведомления. Содержание данной инструкции не может являться основой для юридических претензий.

4. Установка и подключение



Установка и подключение изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением мер безопасности. Перед выполнением любых подключений убедитесь, что автоматика, к которой подключаются радиоприёмник отключена от основной питающей сети и от аккумуляторных батарей, в случае их применения.



Приёмник сконструирован для эксплуатации в сухих местах и не предназначен для использования в кислотной, соленой или взрывоопасной среде. Место установки приемника должно обеспечивать качественный прием радиосигнала (отсутствуют экранирующие и отражающие поверхности, другие источники радиоизлучения).


Установка приемника осуществляется с помощью ушка корпуса. Подключение приемника выполняйте согласно приведенной ниже схеме.

5. Программирование

Для программирования пульта ДУ на канал 1 нажмите однократно кнопку LEARN затем нажмите кнопку на пульте ДУ. Для программирования пульта ДУ на канал 2 нажмите кнопку LEARN два раза затем нажмите кнопку на пульте ДУ.

Для удаления пульта ДУ из памяти приёмника нажмите на 2 секунды кнопку DELETE светодиод на радиоприёмнике загорится затем нажмите кнопку на пульте ДУ которую Вы хотите стереть. Для удаления всех пультов из памяти радиоприёмника нажмите кнопку DELETE и удерживайте 8 секунд пока светодиод не погаснет.

6. Схема подключения

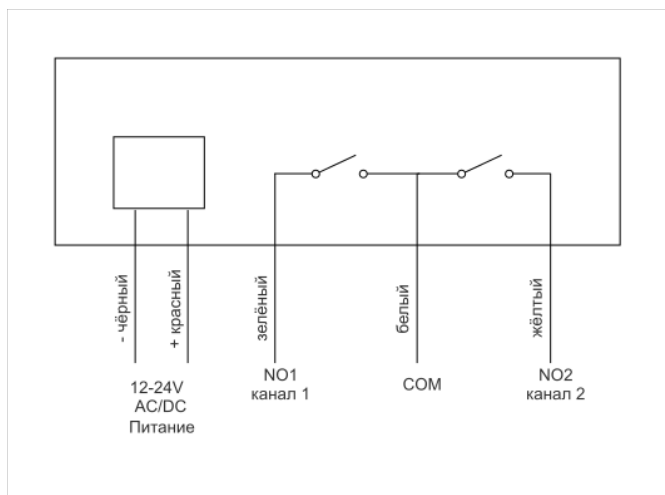

Изготовлено в Китае.

