



Сигнальная лампа ADL-2T

Руководство по монтажу и эксплуатации

1. Назначение

Светодиодная сигнальная лампа предназначена для предупреждения (сигнализации) о движении автоматических ворот и шлагбаумов.

2. Технические характеристики

Напряжение питания12В ... 240В AC/DC
Потребление (не более) 1,5Вт (в режиме мигания)
Степень защиты оболочкиIP54
Диапазон рабочих температур-25оС ... +55оС
Сечение подключаемого проводамакс. 1,5мм кв. (AWG16-26)
Габаритные размеры.....65×68×154мм

Комплект поставки: Сигнальная лампа - 1 шт., инструкция - 1 шт.

Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данную инструкцию и технические характеристики изделия без предварительного уведомления. Содержание данной инструкции не может являться основой для юридических претензий.

3. Установка и подключение




Установка и подключение изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением мер безопасности. Перед выполнением любых подключений убедитесь, что автоматика, к которой подключаются сигнальная лампа отключена от основной питающей сети и от аккумуляторных батарей, в случае их применения.

Перед монтажом лампы необходимо убедиться, что выбранное место монтажа обеспечивает хорошую видимость лампы на необходимом расстоянии с внешней и внутренней стороны территории, защищено от ударов, легкодоступно для технического обслуживания (например, замена лампочки). Поверхность для установки сигнальной лампы должна быть достаточно прочная.

Конструкция лампы позволяет осуществлять непосредственный монтаж на горизонтальную поверхность. Для установки на вертикальную поверхность необходим кронштейн (входит в комплект поставки).

Для доступа к разъемам подключения питания лампы необходимо выкрутить антенну и снять плафон. Провода (кабели) подключений предварительно проведите через специальное отверстие в основании лампы и кронштейне. Выполните подключение питания лампы к разъему INPUT. При подключении антенны воспользуйтесь коаксиальным кабелем, рассчитанным на соответствующую частоту сигнала. Центральную жилу и оплетку кабеля антенны подключите на соответствующие клеммы разъема ANT. Для управления режимом мигания лампы используется джампер (переключатель) SW1, когда джампер SW1 установлен лампа после подачи напряжения работает в режиме мигания, когда джампер SW1 снят лампа после подачи напряжения горит.

4. Схема подключения

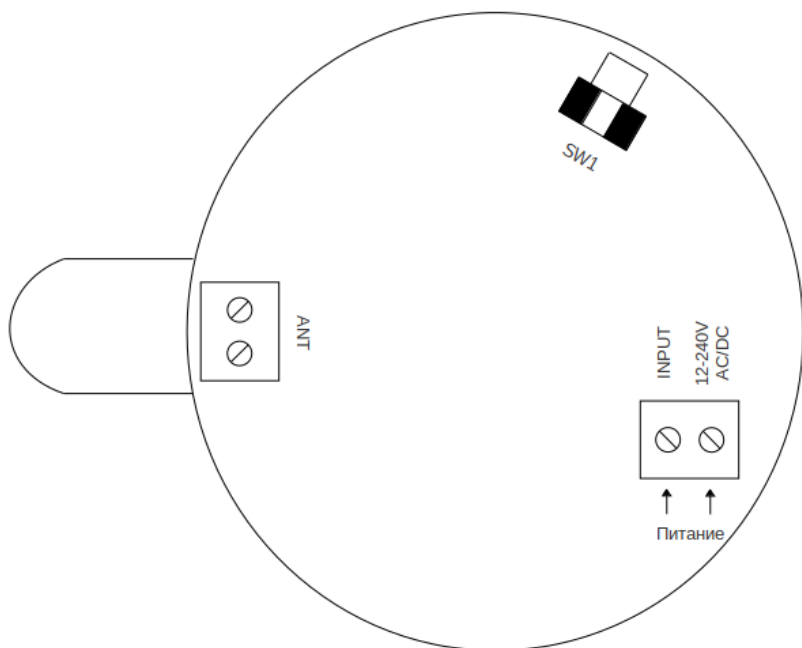

5. Гарантия

На новое оборудование даётся гарантия с момента поставки первому покупателю на 12 месяцев. Гарантия не распространяется на нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного слоя, резиновых деталей в результате воздействия окружающей среды и нормального использования. Гарантийные обязательства утрачивают силу при внесении в конструкцию любых изменений, при наличии повреждений возникших в результате попыток самостоятельно устранить возникшие неисправности, при наличии внешних механических повреждений оборудования, вследствие несанкционированного подключения к оборудованию оборудования других производителей, нарушения правил эксплуатации и монтажа изделия. Срок службы 3 года.

Изготовлено в Китае.

Месяц и год изготовления указаны на корпусе лампы.

Импортёр / Уполномоченное изготовителем лицо:
ИП Корбан Андрей Николаевич, 192171, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, 57, лит А, оф. 209,
+7 (800) 500-29-70, info@korn.ru